


neosalon

FISKALNA BLAGAJNA

Upute uređaja

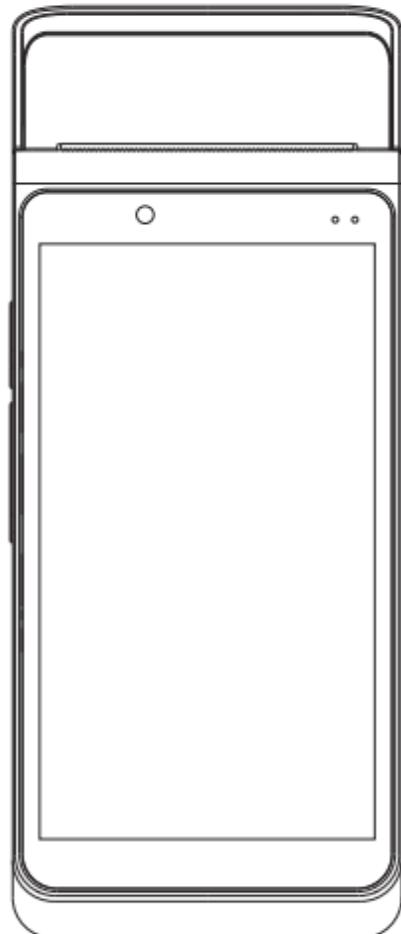

Mjere opreza

Spojite adapter u utičnicu koja odgovara ulazu adaptera (punjača). Ne koristiti u blizini potencijalno eksplozivnog ili zapaljivog plina. Da bi izbjegli ozljede ,neovlaštene osobe ne smiju otvarati adapter. Ovo je proizvod A klase. Ovaj proizvod može uzrokovati radio smetnje. U tom slučaju, korisnik može poduzeti adekvatne mjere opreza protiv radio smetnji.

Zamjena baterije

Postoji opasnost od eksplozije ,ako se kao zamjena koristi pogrešna baterija! Zamijenjenu bateriju odložiti na mjesta predviđena za to ili dostaviti osoblju za održavanje, nikako ne bacati u vatru!

Značajne sigurnosne upute

Ovo je ručni uređaj, stoga bi korisnik trebao sakriti lozinku prilikom njenog unošenja. Ne instalirati i ne koristiti za vrijeme grmljavinskog nevremena, kako bi se izbjegla potencijalna opasnost od udara groma. U slučaju intenzivnog mirisa iz uređaja, pretjeranog zagrijavanja ili dima, molimo hitno isključiti uređaj. Rezač papira je oštar,molimo ne dirati!

Preporuke

Ne koristite uređaj u blizini vode ili vlage da biste ga zaštitili. Ne koristite uređaj u ekstremno hladnim ili vrućim uslovima, npr. u blizini vatre ili zapaljene cigarete. Nemojte ispušтati ili savijati uređaj. Koristite uređaj u čistom okruženju bez prašine. Ako je potrebno, moguće je zaštititi uređaj od sitnih čestica. Nemojte koristiti uređaj u blizini medicinske opreme bez prethodnog odobrenja.

Izjave


Proizvođač ne snosi odgovornost za sljedeće postupke:

Štete nastale uslijed ne poštivanja uputstva za korištenje i održavanje navedenih u ovo priručniku. Proizvođač neće snositi odgovornost za štete ili probleme uzrokovane zamjenskim ili potrošnim materijalom koji nije odobren od strane proizvođača. Kupac nema pravo mijenjati ili modificirati proizvod bez našeg pristanka.

Odgovornost

Kao rezultat nadogradnje proizvoda, neki detalji u ovom dokumentu možda se ne podudaraju s proizvodom. Proizvođač zadržava pravo tumačiti ovaj dokument.

01 Sadržaj kutije

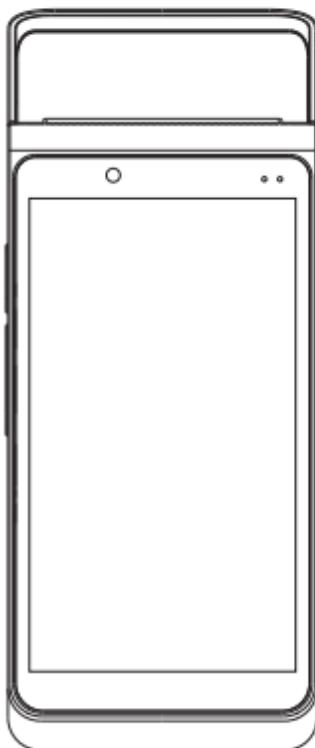


Neosalon blagajna



Kratka uputstva



Upute uredjaja




Adapter za napajanje



USB punjač

02 Opis uređaja

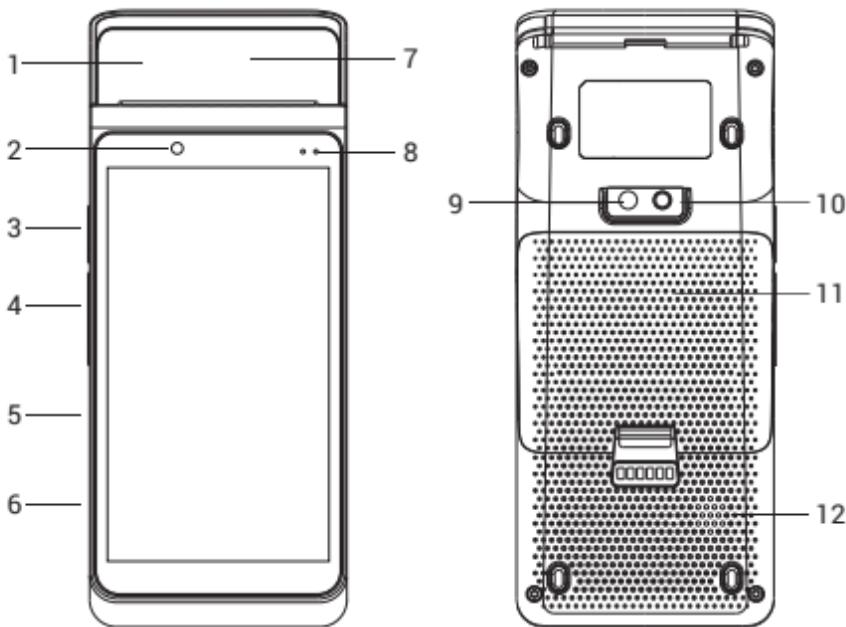


- 1. Pisač
- 2. Prednja kamera
- 3. Tipka za paljenje*
- 4. Tipka za glasnoću
- 5. Tip - C ulaz*
- 6. Mikrofon

- 7. NFC
- 8. Indikatorska lampica
- 9. Kamera
- 10. Bljeskalica
- 11. Poklopac baterije
- 12. Zvučnik

*Kratki pritisak na tipku za paljenje (3): uključivanje ili isključivanje ekrana. Dugi pritisak na tipku (2-3 sekunde): uključivanje ili isključivanje uređaja. U slučaju blokiranja uređaja, držite pritisnutu tipku za paljenje 11 sekundi i uređaj će se ponovo pokrenuti (restart).

*Type-C ulaz koristi se za punjenje uređaja.

03 Upute za pisač

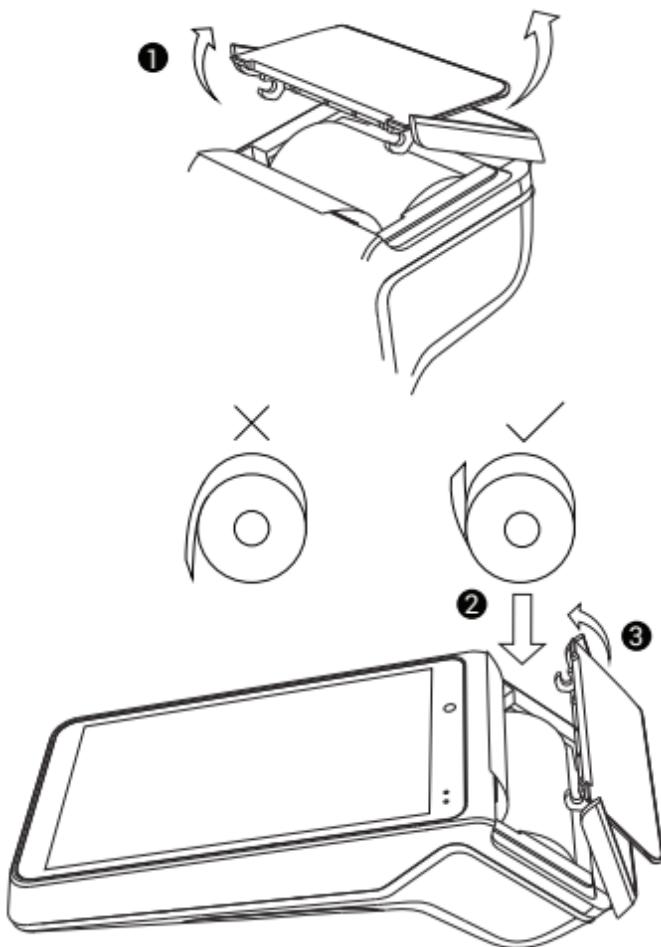


Uredaj podržava ispis na termalni papir od 58mm sa sljedećim specifikacijama: $57 \pm 0,5$ mm * Ø50 mm

- Otvorite poklopac za papir (slika 1)
- Postavite papir u smjeru kao što je prikazano (slika 2)
- Zatvorite poklopac za papir (slika 3)

Pozor: U slučaju da pisač ispisuje prazan račun umetnите papir u suprotnom smjeru.

04 Informacije o bateriji

Upute za punjenje baterije

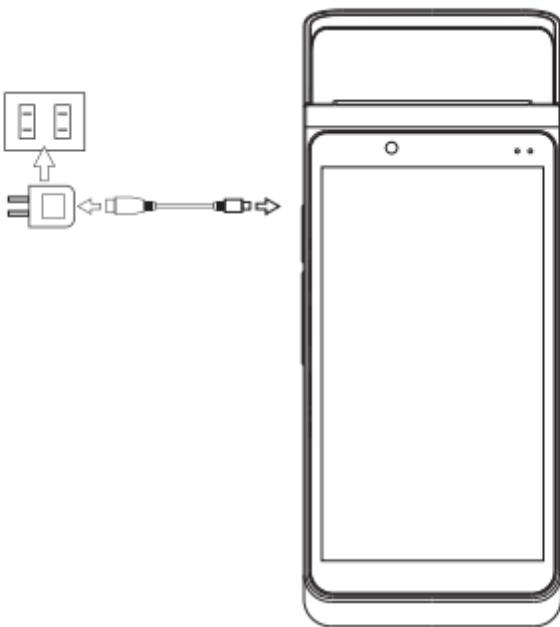

Uredaj se može puniti samo preko USB punjača.

- Priključite 5v adapter u struju;
- Priključite USB kabel u adapter;
- Ikona za punjenje prikazat će se na ekranu tokom punjenja;
- U slučaju da se uređaj ne puni provjerite da li je USB poravilno uključen.

Informacije o bateriji

Uredaj posjeduje 7,4 V/2600 mAh litijum bateriju; nemojte rastavljati bateriju

Kako bi najbolje očuvali životni vijek baterije nemojte dopustiti da se baterija u potpunosti isprazni.

Jamstveni list

Uvoznik: Superius d.o.o. Ćirilometodske družbe 1 52100 Pula

Šifra, naziv uređaja: _____

Serijski broj: _____

Jamstveni rok: _____

Uz jamstveni rok uvijek priložiti račun.

Uvjeti jamstva

Da bi proizvod u jamstvenom roku radio bez greške potrebno je pridržavati se uputa za rukovanje. Jamstvo ne vrijedi ukoliko nije predviđen račun i jamstveni list.

Sve kvarove nastale u jamstvenom roku, servis će ukloniti besplatno. Izuzimaju se kvarovi nastali nepravilnom upotrebom, mehaničkim oštećenjem, prenaponskim udarom u električnoj mreži odnosno telefonskoj liniji ili udarom groma.

U slučaju da popravak traje duže vrijeme Superius d.o.o. će proizvod zamijeniti novim.

Ukoliko se pregledom utvrdi potpuna ispravnost i funkcionalnost uređaja dostavljenog na servis radi otklanjanja kvara, kupcu će se zaračunati trošak otvaranja uređaja i defektaže.

Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.

Jamstvo je važeće na teritoriju Republike Hrvatske.


Ovlašteni servis

Superius d.o.o. - Ćirilometodske družbe 1, 52100 Pula

05 Instalacija SIM kartice

Napomena: Uvjerite se da je napajanje uređaja isključeno.

1. Postavite uređaj ravno sa zadnjom stranom okrenutom gore.
2. Otvorite poklopac i izvadite bateriju.
3. Ubacite SIM karticu u smjeru prikazanom na slici.
4. Postavite bateriju i zatvorite poklopac.

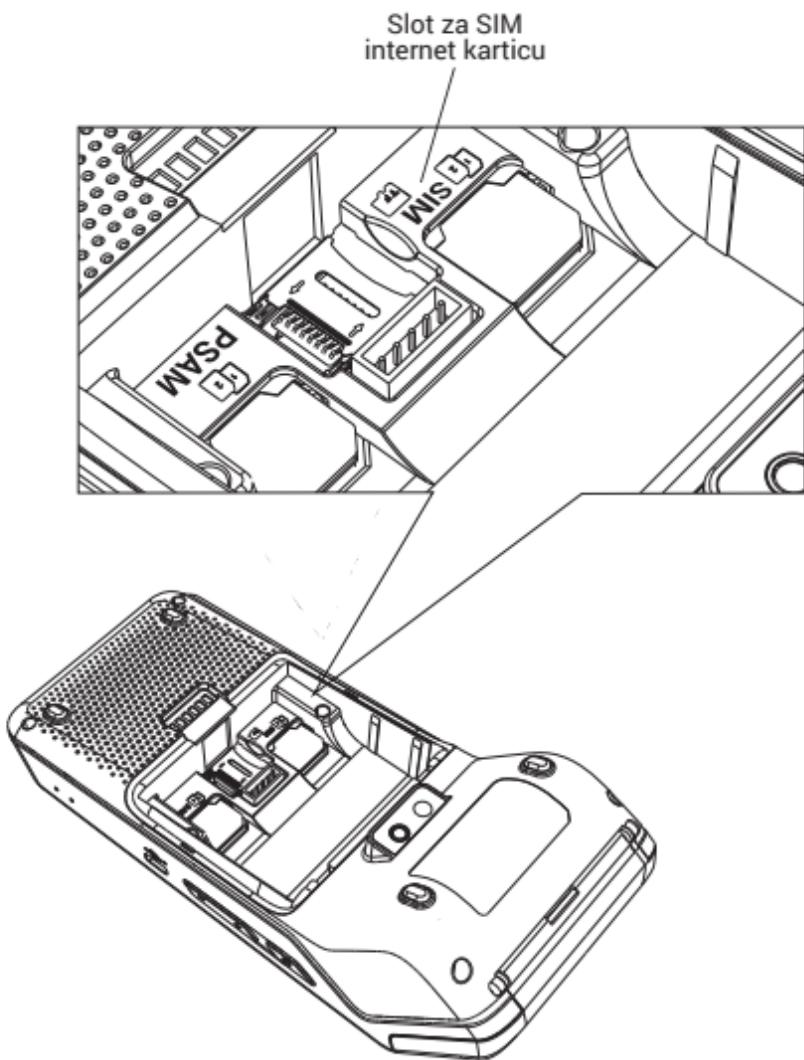

06 Izjava o sukladnosti



Superius d.o.o. kao predstavnik uvoznika/distributera izjavljuje da je
bežični podatkovni POS sustav:

Naziv:	TIANYU
Tip/Model:	S30
Trg.oznaka:	NEOSALON

sukladan sa bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama
zahtjeva RED 2014/53/EU.

PAŽNJA: Korisnik mora isključiti 5GHz WiFi u vanjskom okruženju 5.8G
SRD kategorija prijemnika:1

Proizvodnja

Wuhan Tianyu Information Industry Co.,Ltd., Tianyu Building, Science
and Technology Park, Huazhong University of Science and Technology,
Miaoshan District, East-lake Development Zone, Wuhan, P.O.Box
430223, China. [Http://www.whty.com](http://www.whty.com).

07 Tehničke specifikacije

Stavka	Tehničke specifikacije
Operativni sustav	Android 10.0
Osnovna frekvencija CPU-a	Quad Core,64-bit,1.3GHz
RAM	SDRAM:1GB,FLASH:8GB
Zaslon	5.5 inch IPS, LED backlit Multi-touch
SIM + PSAM	2 SIM Slot+2 PSAM Slot
Kamera	5MP AF
Audio	Ugrađeni zvučnik, audio player, recorder
Video	Hardverski video dekoder
Povezivost	FDD-LTE,TDD-LTE,WCDMA,GPRS,WIFI,Bluetooth®
Tipke	Tipka za paljenje/gašenje i za glasnoću
Sučelja	USB Type-C (OTG) , MIC
Vrsta pisača	Termalni pisač
Specifikacije papira za ispis	Širina 58mm, maksimalni dijametar 50mm
Baterija	7.4V/2600mAh
Dimenzije	187.5mm × 79.5mm× 64.5mm (29.5mm)
Težina	405g

08 Tehničke značajke i svojstva

	Frekvencija djelovanja	Prijenosi
GSM 900	880.0–915.0MHz(TX), 925.0-960.0MHz(RX)	27.5dBm
GSM 1800	1710.0–1785.0MHz (TX), 1805.0–1880.0 MHz (RX)	26dBm
WCDMA Band I	1920-1980MHz (TX), 2110-2170MHz (RX)	17.5dBm
WCDMA Band VIII	880-915MHz (TX), 925-960MHz (RX)	18dBm
LTE BAND 1	1920-1980MHz (TX), 2110-2170MHz (RX)	19dBm
LTE BAND 3	1710-1785 MHz (TX), 1805-1880MHz (RX)	19.5dBm
LTE BAND 7	2500-2570MHz(TX), 2620-2690MHz(RX)	18.5dBm
LTE BAND 8	880-915MHz(TX) , 925-960MHz(RX)	18.7dBm
LTE BAND 20	832-862MHz(TX),791-821MHz(RX)	18dBm
LTE BAND 38	2570-2620MHz (TX/RX)	18dBm
LTE BAND 40	2300-2400MHz (TX/RX)	18.5dBm
2.4G Wi-Fi	2412MHz-2472MHz	12dBm

Naziv i sadržaj toksičnih i štetnih tvari sadržane u ovom proizvodu prikazane su u slijedećoj tablici:

Naziv komponente	Toksične i štetne tvari i elementi					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VII))	(PBB)	(PBDE)
Matična ploča	X	O	O	O	O	X
Kućište uređaja	O	O	O	O	O	O

- X** Označava da je koncentracija toksičnih i štetnih tvari iznad granice zadane u SJ/T11363-2006 u barem jednom homogenom dijelu ovog proizvoda. Razlog zašto toksične tvari prelaze granicu dozvoljenog je zato što ne postoji drugi materijal koji bi mogao poslužiti kao zamjena za isti.
- O** Označava da je koncentracija toksičnih i štetnih tvari u svim homogenim materijalima ovog proizvoda ispod granice zadane u SJ/T11363-2006.

Upozorenja o sigurnosti proizvoda

Uređaj koristite odgovorno. Prije uporabe pročitajte sve upute i sigurnosne napomene kako biste izbjegli ozljede. Maksimalna radna temperatura radnog okruženja određena od strane proizvođača je između -10 i 54 °C.

Sigurnost baterije

Bateriju punite samo pri temperaturi u rasponu od 40°C.

(1) PAŽNJA: Opasnost od eksplozije u koliko je baterija nepravilno zamijenjena. Bateriju zamijeni samo istom ili odgovarajućim tipom baterije preporučenom od strane proizvođača. Sa iskorištenom baterijom postupajte sukladno uputstvima proizvođača baterije.

(2) PAŽNJA: OPASNOST OD EKSPLOZIJE U KOLIKO JE BATERIJA ZAMIJENJENA NEODGOVARAJUĆIM TIPOM BATERIJE. POSTUPITE SA ISKORIŠTENIM BATERIJAMA SUKLADNO UPUTAMA.

(3) PAŽNJA: Gornja granica temperature baterije pri punjenju je 40°C.

Sigurnost adaptera

Prilikom punjenja, molimo postavite uređaj na mjesto koje ima dobru ventilaciju i normalnu sobnu temperaturu. Preporučljivo je da se razlika u temperaturi kreće između 0°C~40°C. Samo ispod 2 km nadmorske visine.

Sigurnost bljeskalice

LED se koristi samo kao indikatorsko svjetlo.

Sigurnost Wi-Fi-ja

Isključite Wi-Fi u područjima gdje je uporaba Wi-Fi-ja zabranjena ili može prouzročiti smetnje ili opasnost, primjerice u zrakoplovima tijekom leta.